PLUGGIT
The residential ventilation.

ServoFlow kit APSF
Kit ServoFlow APSF

for / pour **Pluggit Avent AP190 / AP310 / AP460**

Operating and installation instructions
Manuel d'utilisation et d'installation

www.pluggit.com

The technology makes the difference.

Pluggit's value-added innovations for man and the environment.

2Q

The air conduct being installed invisibly in the floor and an ideal positioning of the air outlets make for perfectly aligned transverse ventilation. Displacement ventilation means that the fresh air is supplied to the room almost without causing any draughts and disturbing noise, without pressure and preheated during the cold months.

PluggMar®

Fresh air and heat supply in one - quicker, more flexible and more energy saving than common heating systems.

allfloor

allfloor – in ceilings, walls, above or under concrete and screed - the Pluggit system design offers maximum flexibility with regard to the installation of the ventilation ducts and thus is ideal for the use in new buildings as well as for the refurbishment of existing buildings.

ServoFlow

This innovative technology allows for the supply of exactly the required or desired amount of fresh air thanks to a highly sensitive sensor system and control. Cost and time saving, the unit adapts to the system characteristics at the touch of a button after the installation and automatically calibrates itself consistently at regular intervals.

EE

Energy efficiency - a high heat supply rate alone makes a ventilation system seem effective and energy efficient only at first glance. The decisive factor for an assessment is rather the ratio of the energy spent to the attained heat recovery rate - the so-called electrical energy efficiency. Due to a high tightness, a consumption-optimised device design and the latest heat exchanger technology, our ventilation systems attain excellent ratings in terms of heat recovery and energy efficiency.

CleanSafe

The CleanSafe principle guarantees a very low pollution potential of our distribution system due to smooth surfaces and a trouble-free cleaning concept, the convincing results of which have been confirmed by an independent testing institute.

refresh

Appetite for fresh air in your building?
The unique comfort ventilation system for the energetic refurbishment of existing buildings.

Appetite for fresh air? You can get more information on the company, the intelligent technology of Pluggit comfort ventilation systems, references and regional contacts at **www.pluggit.com** or as an on-line dialogue at **www.lueftungsblog.de**

PLUGGIT
The residential ventilation.

TABLE OF CONTENTS

1. General safety information 2

2. General notes 2

2.1. Intended use 2

2.2. Unintended use 2

2.3. Warranty 2

3. Installation 2

4. Decommissioning/diposal 4

4.1. Decommissioning in case of dismantling 4

4.2. Packaging 4

4.3. Old Appliance 4

SOMMAIRE

1. Consignes générales de sécurité 6

2. Consignes générales 6

2.1. Utilisation conforme 6

2.2. Utilisation non conforme 6

2.3. Garantie 6

3. Installation 6

4. Mise hors service/élimination 8

4.1. Mise hors service lors du démontage 8

4.2. Conditionnement 8

4.3. Appareil usagé 8

PLUGGIT
The residential ventilation.

1. GENERAL SAFETY INFORMATION

⚠ Warning:

The following safety instructions must be observed, since damage and injury may otherwise result:

- **Please read these installation instructions carefully before starting to install the ServoFlow.**
- **The installation and all electrical work must only be carried out by qualified expert personnel.**
- **When installing and commissioning the ServoFlow, observe all necessary legal and national requirements (accident prevention regulations and generally accepted codes of practice) and comply with them.**
- **Damages resulting from inappropriate storage of the productand improper installation or unintended use are excluded from any liability**
- **Technical changes reserved.**

2. GENERAL NOTES

2.1. INTENDED USE

The ServoFlow continuously measures the differential pressure across the heat exchanger and regulates the rotational speed of the ventilators accordingly.

The ServoFlow is intended to be installed in the room ventilation units Avent P190/P310/P460.

2.2. UNINTENDED USE

Any use of the ServoFlow other than that described in "Intended use" shall not be permissible.

2.3. WARRANTY

In order to preserve your full statutory warranty claim, the technical guidelines in these installation instructions must be observed.

3. INSTALLATION

⚠ Risk of injury:

Prior to the installation of the ServoFlow, the condensate line must be installed and the correct draining of the water must be checked.
For further information, please refer to the operating and installation instructions of the room ventilation unit.
Before installing the ServoFlow, disconnect all poles of the room ventilation unit from the power supply system, since injury may otherwise result.

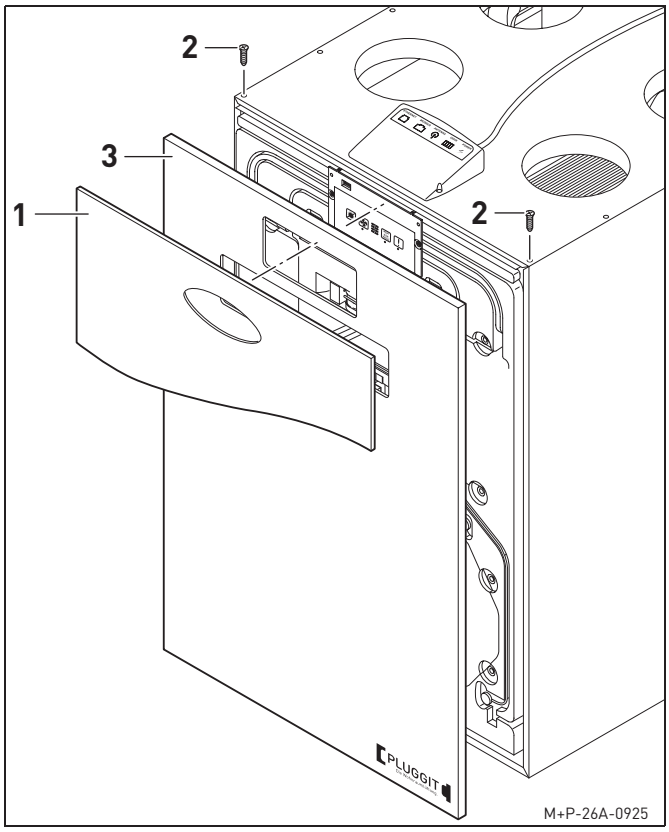

1. Remove designer cover (1).
2. Unscrew screws (2) and remove front cover (3).

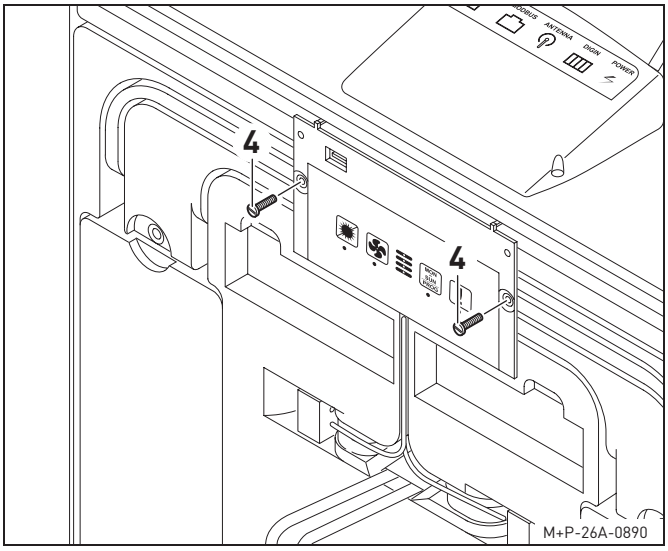

3. Unscrew the screws (4).

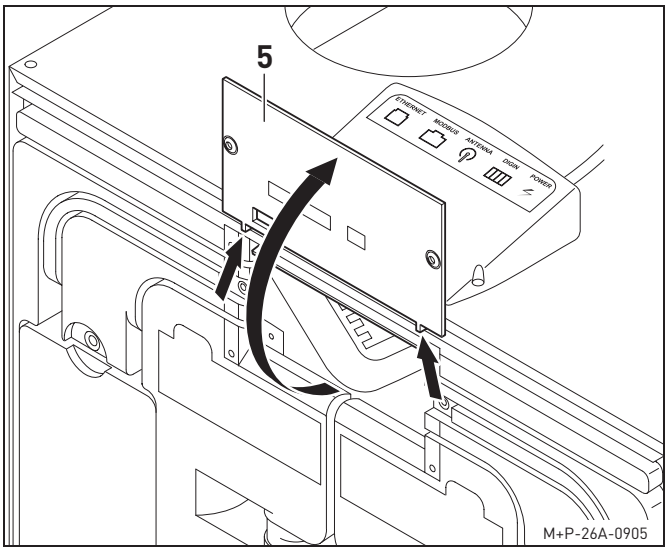

4. Fold the cover (5) upwards in service position.

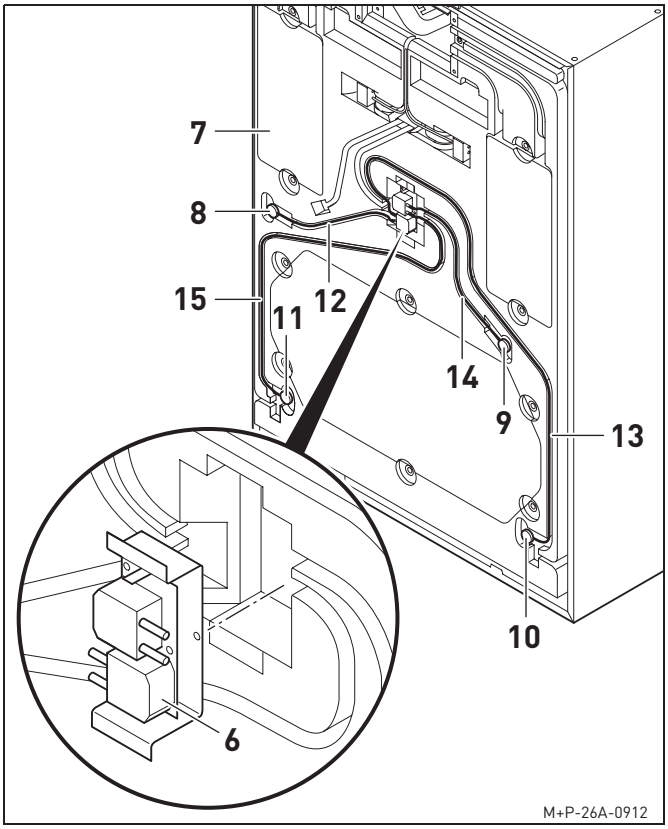

5. Place ServoFlow (6) into the casing (7).
6. Remove protective covers from the compressed air connection (8), (9), (10) and (11).
7. Lay cables (12), (13), (14) and (15) as shown, shorten them if necessary and connect.

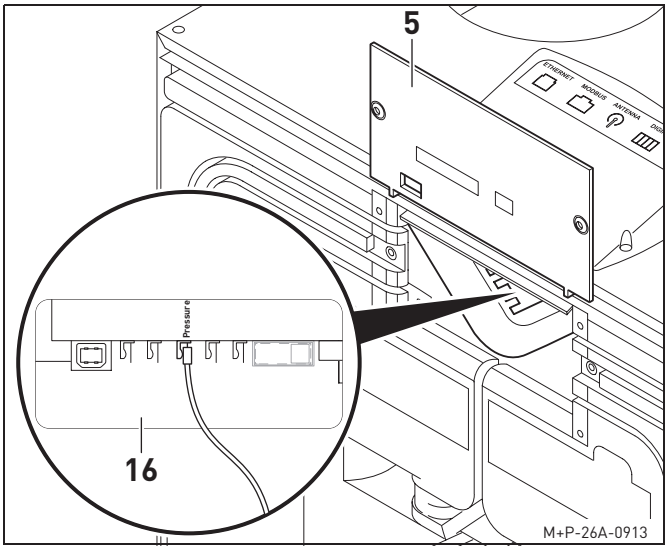

8. Connect ServoFlow (6) to the main board (16).
9. Fold down cover (5) and tighten with screws (4).
10. Tighten front cover at the room ventilation unit.

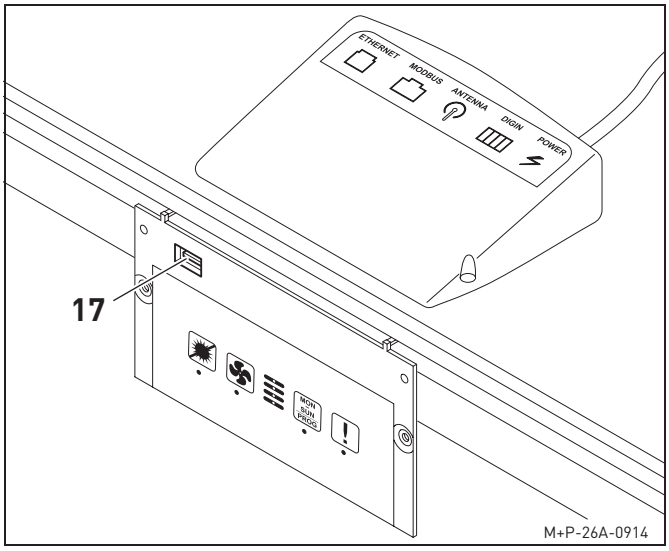

11. Start laptop.
12. Plug the USB cable with port type A in the laptop and port type B in the USB interface (17).
13. Start Pluggit iFlow.

Note:

The Pluggit iFlow can be downloaded free of charge at www.pluggit.com and installed on the laptop. For this purpose, you need to register as user/specialised company.

14. Open installer section using the password.
    The password is available after successful registration.
15. If the room ventilation unit is not automatically detected, enter serial number and save it, see operating and installation instructions of the room ventilation unit.
16. Follow the instructions of the Pluggit iFlow and activate the ServoFlow.

4. DECOMMISSIONING/DIPOSAL

4.1. DECOMMISSIONING IN CASE OF DISMANTLING

Decommissioning must only be carried out by qualified personnel.

- Disconnect the unit from power supply.
- Disconnect all poles of the unit from the power supply system.

4.2. PACKAGING

The transport and protective packaging are usually manufactured from reusable materials.
All packaging material must be disposed of according to local laws and regulations.

4.3. OLD APPLIANCE

The ServoFlow contains valuable materials and substances which should be kept separate from residual waste.
The old appliance can be delivered to the local recycling company for recycling.

SOMMAIRE

1. Consignes générales de sécurité 6

2. Consignes générales 6

2.1. Utilisation conforme 6

2.2. Utilisation non conforme 6

2.3. Garantie 6

3. Installation 6

4. Mise hors service/élimination 8

4.1. Mise hors service lors du démontage 8

4.2. Conditionnement 8

4.3. Appareil usagé 8

1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

⚠ Avertissement :

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées ; dans le cas contraire, des blessures ou des dommages peuvent être entraînés :

- **Avant de commencer l'installation de ServoFlow, lire attentivement le présent manuel d'utilisation.**
- **L'installation et tous les travaux électriques doivent être réalisés uniquement par du personnel spécialisé et qualifié.**
- **S'assurer que l'ensemble des directives légales et nationales (règlements de protection contre les accidents et règlements reconnus de la technique) soit respecté lors de l'installation et de la mise en service de ServoFlow.**
- **Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages résultant d'un stockage non conforme au produit et d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux dispositions.**
- **Sous réserve de modifications techniques.**

2. CONSIGNES GÉNÉRALES

2.1. UTILISATION CONFORME

ServoFlow mesure en permanence la différence de pression par l'échangeur thermique et régule la vitesse des ventilateurs en conséquence.

ServoFlow est conçu pour une installation dans les systèmes de ventilation résidentiels Avent P190/P310/P460.

2.2. UTILISATION NON CONFORME

Toute utilisation de ServoFlow autre que celle décrite au point << Utilisation conforme >> n'est pas autorisée.

2.3. GARANTIE

Les consignes techniques indiquées dans le présent manuel d'installation doivent être respectées afin de faire valoir pleinement le droit à la garantie légale.

3. INSTALLATION

⚠ Risque de blessures :

Avant l'installation de ServoFlow, la conduite de condensat doit être installée et l'évacuation correcte doit être contrôlée.
Consulter le manuel d'utilisation et d'installation du système de ventilation résidentiel afin d'obtenir de plus amples informations.
Avant l'installation de ServoFlow, débrancher le système de ventilation résidentiel sur tous les pôles ; dans le cas contraire, des blessures peuvent être entraînées.

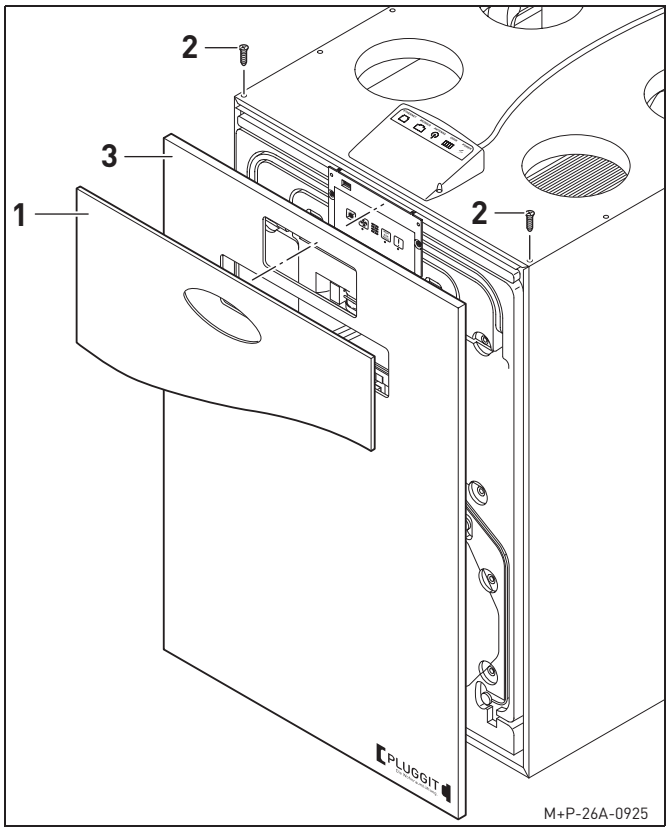

1. Décrocher le cache design (1).
2. Desserrer les vis (2) et retirer le couvercle frontal (3).

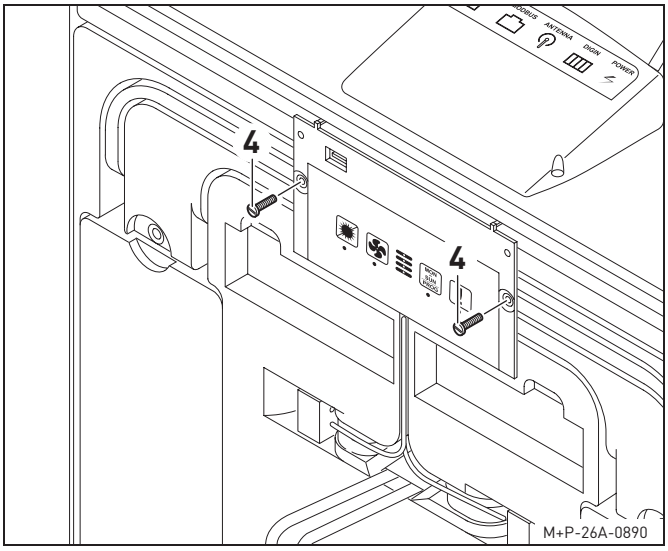

3. Desserrer les vis (4).

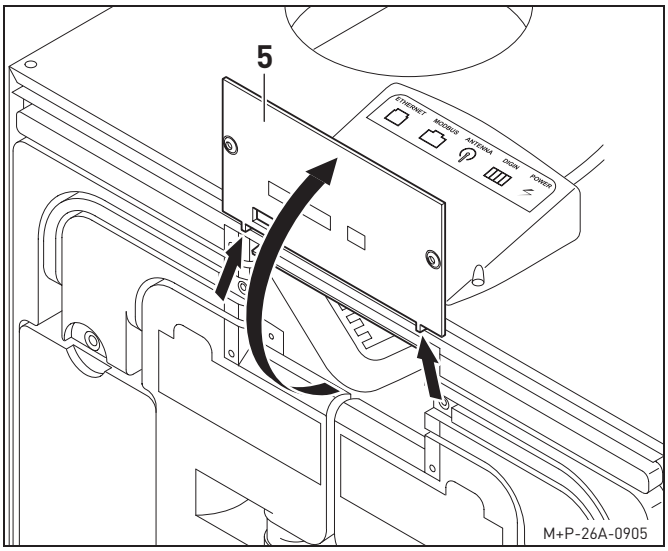

4. Rabattre le cache (5) vers le haut en position de service.

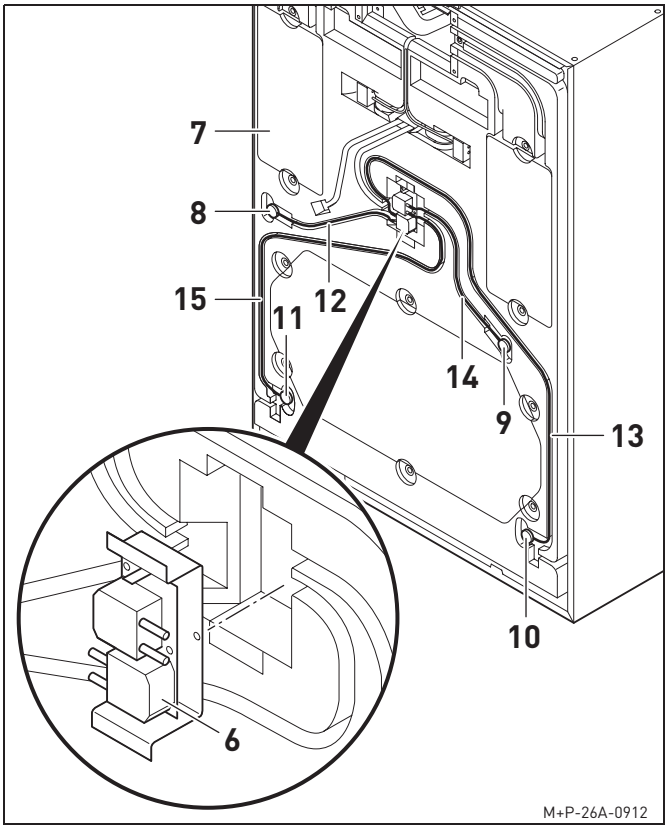

5. Insérer ServoFlow (6) dans le boîtier (7).
6. Retirer les capuchons du raccord d'air comprimé (8), (9), (10) et (11).
7. Poser les câbles (12), (13), (14) et (15) comme indiqué, les raccourcir si nécessaire et les connecter.

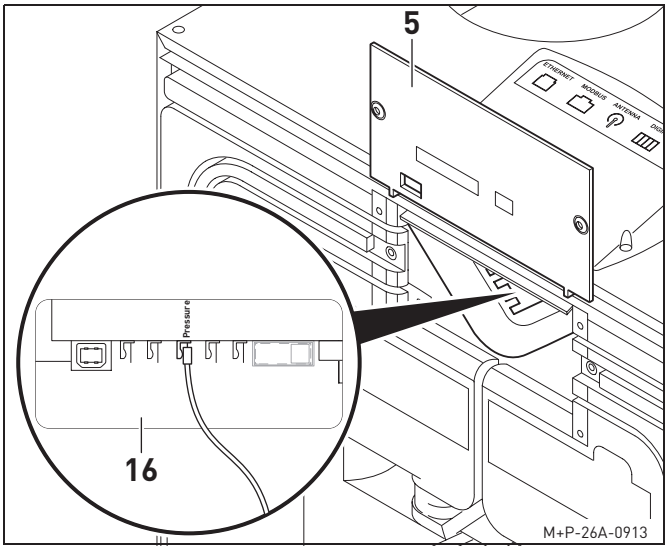

8. Connecter ServoFlow (6) à la platine principale (16).
9. Rabattre de nouveau le cache (5) et serrer avec des vis (4).

10. Fixer le couvercle frontal au système de ventilation résidentiel.

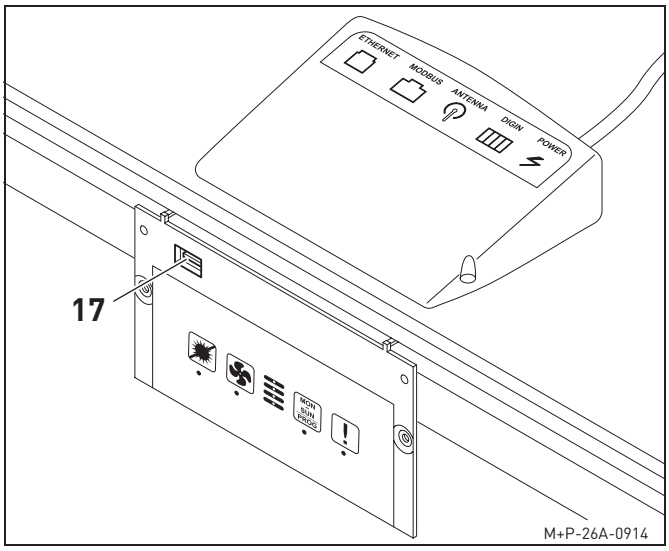

11. Démarrer l'ordinateur portable.
12. USB-Kabel mit Anschluss Typ A in Laptop einstecken und Anschluss Typ B in USB-Schnittstelle (17) einstecken.
13. Brancher le câble USB avec le raccord de type A à l'ordinateur portable et le raccord de type B à l'interface USB (17).

Remarque :

Pluggit iFlow peut être téléchargé gratuitement sur www.pluggit.com et installé sur l'ordinateur portable. Pour cela, une inscription comme utilisateur / entreprise spécialisée est nécessaire.

14. Ouvrir l'espace installateur en indiquant le mot de passe.
    Le mot de passe est disponible après l'inscription.
15. Dans le cas où le système de ventilation résidentiel n'est pas reconnu automatiquement, indiquer le numéro de série et enregistrer (cf. manuel d'utilisation et d'installation du système de ventilation résidentiel).
16. Suivre les instructions de Pluggit iFlow et activer ServoFlow.

4. MISE HORS SERVICE/ÉLIMINATION

4.1. MISE HORS SERVICE LORS DU DÉMONTAGE

La mise hors service doit être effectuée uniquement par du personnel spécialisé et qualifié.

- Mettre l'installation hors tension.
- Débrancher l'installation complète sur tous les pôles.

4.2. CONDITIONNEMENT

L'emballage de transport et de protection est fabriqué largement à base de matières recyclables.
Tous les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément aux dispositions locales.

4.3. APPAREIL USAGÉ

ServoFlow contient des matières et des substances précieuses qui ne doivent pas être jetées avec les déchets non recyclables.
L'appareil usagé peut être remis à une société de récupération locale pour être recyclé.

La technologie fait la différence.

Les innovations de Pluggit représentent une valeur ajoutée pour l'homme et l'environnement.

2Q La pose du conduit d'air de manière invisible dans le sol et un positionnement idéal des sorties d'air permettent une ventilation transversale parfaitement orientée. La ventilation à déplacement d'air signifie que l'air frais est amené dans la pièce presque sans courants d'air ni bruits parasites, sans pression et de façon préchauffée en hiver.

PluggMar® Air frais et apport de chaleur : le tout-en-un - plus rapide, plus flexible et plus énergétique que les systèmes de chauffage traditionnels.

allfloor allfloor - dans les plafonds, les murs sur ou sous le béton et la chape : le système conçu par Pluggit offre une flexibilité maximale concernant la pose des conduites de ventilation et est ainsi idéal pour une utilisation dans les bâtiments neufs comme lors de la rénovation de bâtiments déjà construits.

ServoFlow Cette technologie innovante permet une alimentation en air frais avec la quantité exacte nécessaire ou souhaitée grâce à des capteurs et à une commande hautement sensibles. Après l'installation, le système est réglable par une simple pression sur la caractéristique de l'installation, permettant d'économiser du temps et des frais, et se recalibre toujours automatiquement à des intervalles de temps réguliers.

EE Économie d'énergie - un haut taux de récupération de chaleur permet au système de ventilation de paraître performant et énergétique uniquement de manière superficielle. Le rapport entre l'énergie consommée et le taux de récupération de chaleur, ce que l'on appelle l'efficacité énergétique électrique, est beaucoup plus déterminant pour une appréciation. Avec une haute étanchéité, un design optimisé en matière de consommation et la dernière technologie d'échangeur thermique, nos systèmes de ventilation obtiennent d'excellentes valeurs en ce qui concerne la récupération de chaleur et l'efficacité énergétique.

CleanSafe Le principe de CleanSafe garantit un potentiel de pollution pratiquement impossible de notre système de distribution grâce aux surfaces lisses ainsi qu'un concept de nettoyage sans difficultés dont les résultats convaincants d'un organisme de contrôle indépendant sont confirmés.

refresh **Vous avez envie d'air frais dans un bâtiment déjà construit ? Le système de ventilation de confort unique pour la rénovation énergétique de bâtiments déjà existants.**

Vous avez envie d'air frais ? Vous trouverez de plus amples informations concernant l'entreprise, la technique intelligente des systèmes de ventilation de confort, des références et les partenaires régionaux sur **www.pluggit.com** ou sous forme de dialogue sur **www.lueftungsblog.de**

PLUGGIT
La ventilation résidentielle.

Further good ideas of
D'autres bonnes idées de

PLUGGIT
The residential ventilation.

- **PluggLine – Designer covers for your home**
  Caches design pour votre maison
- **PluggLine – Flush-mount standard covers**
  Caches standard à surface plane
- **PluggFlex R – Round ventilation pipes for installation in wet concrete**
  Conduits d'aération ronds pour une installation dans du béton mouillé
- **PluggVoxx – The most healthy air for your home**
  L'air le plus sain pour votre maison

01/13 M-BIA-SF-190-460-E/F

PLUGGIT GmbH | Valentin-Linhof-Straße 2 | 81829 Munich
Telephone +49 89 411125-0 | Fax +49 89 411125-100

PLUGGIT GmbH | Valentin-Linhof-Straße 2 | 81829 Munich
Téléphone +49 89 411125-0 | Fax +49 89 411125-100